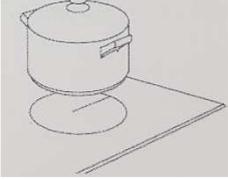


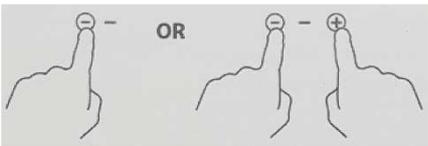
Mode d'emploi Plaque de cuisson

Démarrer la cuisson

Après la mise sous tension, le buzzer émet un bip, tous les voyants s'allument pendant 1 seconde puis s'éteignent, indiquant que la plaque vitrocéramique est entrée en mode veille.

Touchez la commande ON/OFF. Tous les indicateurs affichent "-".	
Placez une casserole appropriée sur la zone de cuisson que vous souhaitez utiliser. - Assurez-vous que le fond du récipient et la surface de la zone de cuisson sont propres et secs.	
Sélectionnez un réglage de chaleur en touchant la commande "-" ou "+". - Si vous ne choisissez pas un réglage de chaleur dans un délai d'une minute, la plaque vitrocéramique s'éteint automatiquement. Vous devrez recommencer à l'étape 1. - Vous pouvez modifier le réglage de la chaleur à tout moment, pendant la cuisson. - En maintenant l'une ou l'autre de ces touches enfoncées, la valeur s'ajuste vers le haut ou vers le bas.	

Fin de la cuisson

Éteignez la zone de cuisson en faisant défiler vers le bas jusqu'à "0" ou en touchant simultanément les commandes "-" et "+" Ensemble.	
Éteignez toute la table de cuisson en touchant la commande ON/OFF.	

Faites attention aux surfaces chaudes

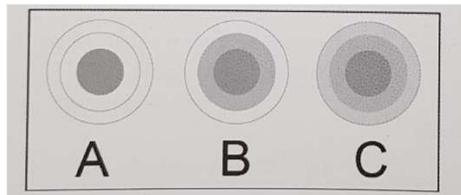
La lettre "H" indique la zone de cuisson est encore chaude au toucher. Il disparaîtra lorsque la surface aura refroidi à une température sûre. Il peut également être utilisé comme fonction d'économie d'énergie : si vous souhaitez chauffer d'autres casseroles, utilisez la plaque de cuisson encore chaude.



Utilisation de la fonction multizone

La fonction ne fonctionne que dans la zone de cuisson à 3 cercles.

La zone de cuisson triple comporte deux zones de cuisson que vous pouvez utiliser : une section centrale et une section extérieure. Vous pouvez utiliser la section centrale (A) indépendamment ou les deux sections (B) ou (C) en même temps.



Activation de la zone multizone

Ajustez le réglage du chauffage entre la puissance	
La section centrale de la zone de cuisson multizone s'allume.	
Toucher une fois la commande de la zone multizone, la section (B) fonctionne.	
La zone de cuisson indique "=" et "6" alternativement	
Toucher une deuxième fois la commande de la zone multizone, la section (C) fonctionne	
La zone de cuisson indique "=-" et "6" alternativement	

Désactivation de la zone multizone

Si la zone de cuisson multizone fonctionne dans la section (B), en touchant deux fois la commande multizone, on revient à la section (A) et la zone multizone est désactivée.	
Si la zone de cuisson multizone fonctionne dans la section (C), en touchant une seule fois la commande multizone, elle reviendra dans la section (A) et la zone multizone est désactivée.	
Après la désactivation de la zone multizone, l'indicateur de la zone de cuisson indique ceci	

Verrouillage des commandes

- Vous pouvez verrouiller les commandes pour éviter toute utilisation involontaire (par exemple, les enfants qui allument accidentellement les zones de cuisson).

- Lorsque les commandes sont verrouillées, toutes les commandes, à l'exception de la commande ON/OFF, sont désactivées.

Pour verrouiller les commandes

Toucher la commande de verrouillage tactile 	L'indicateur de la minuterie indique 'Lo''
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------

Pour déverrouiller les commandes

Assurez-vous que la plaque vitrocéramique est allumée.

Touchez et maintenez votre doigt sur la commande de verrouillage tactile pendant un moment.



ATTENTION: Lorsque la table de cuisson est en mode verrouillage, toutes les commandes sont désactivées sauf la commande ON/OFF. Vous pouvez toujours éteindre la plaque vitrocéramique à l'aide de la commande ON/OFF 0 en cas d'urgence, mais vous devez d'abord déverrouiller la plaque lors de la prochaine opération.

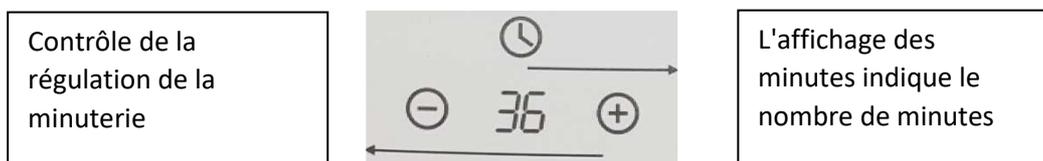
Commande par minuterie

Vous pouvez utiliser le minuteur de deux manières différentes :

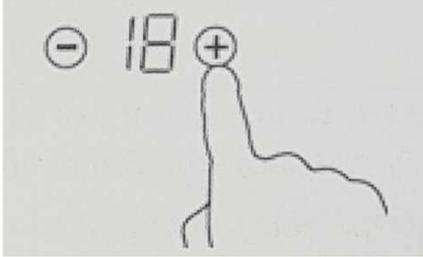
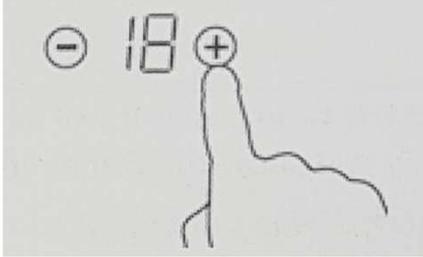
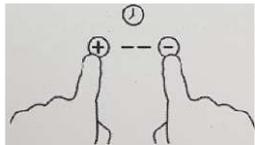
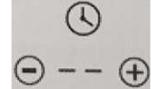
- Vous pouvez l'utiliser comme un compteur de minutes. Dans ce cas, la minuterie n'éteint aucune zone de cuisson à la fin du temps programmé.
- Vous pouvez le régler pour qu'il éteigne une ou plusieurs zones de cuisson une fois le temps programmé écoulé.

La durée maximale de la minuterie est de 99 minutes.

Aperçu de la minuterie



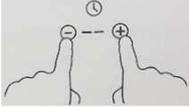
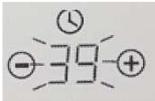
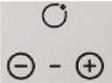
Utilisation de la minuterie comme minuteur - Si vous ne sélectionnez aucune zone de cuisson

<p>Assurez-vous que la table de cuisson est allumée. Remarque : vous pouvez utiliser le minuteur même si vous ne sélectionnez aucune zone de cuisson.</p>	
<p>Touchez la commande de la minuterie, le voyant de la minuterie clignote ; Réglez l'heure en touchant la commande "-" ou "+" de la minuterie.</p>	
<p>En touchant simultanément les touches "-" et "+", la minuterie est annulée et "--" apparaît sur l'affichage des minutes.</p>	
<p>Lorsque l'heure est réglée, le compte à rebours commence immédiatement. L'écran affiche le temps restant et le témoin de la minuterie clignote pendant 5 secondes.</p>	
<p>Le buzzer émet un bip pendant 30 secondes et l'indicateur de la minuterie affiche "--" lorsque le réglage est terminé.</p>	

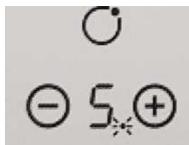
Conseil:

- a) Touchez une fois la commande "-" ou "+" de la minuterie pour diminuer ou augmenter d'une minute.
- b) Touchez et maintenez la commande "-" ou "+" de la minuterie pour diminuer ou augmenter de 10 minutes.
- c) Si la durée de réglage dépasse 99 minutes, la minuterie revient automatiquement à 0 minute.

Réglage de la minuterie pour éteindre une zone de cuisson

Définir une zone	
Touchez le "-" ou le "+" de la zone de cuisson correspondante pour laquelle vous souhaitez régler la minuterie	
Réglez l'heure en touchant le bouton "-" ou "+" de la minuterie.	
En touchant simultanément le "-" et le "+", la minuterie est annulée, et l'affichage des minutes indique "--".	
Lorsque l'heure est réglée, le compte à rebours commence immédiatement. L'écran affiche le temps restant et l'indicateur de la minuterie clignote pendant 5 secondes.	
Lorsque le temps de cuisson expire, la zone de cuisson correspondante s'éteint automatiquement.	

a) Le point rouge à côté de l'indicateur de niveau de puissance s'allume pour indiquer que la zone est sélectionnée.



b) Si vous souhaitez modifier l'heure après le réglage de la minuterie, vous devez recommencer à l'étape 1.

Protection contre la surchauffe

Un capteur de température permet de surveiller la température à l'intérieur de la plaque de cuisson en céramique. Lorsqu'une température excessive est détectée, la plaque de cuisson en céramique s'arrête automatiquement.

Avertissement de chaleur résiduelle

Lorsque la table de cuisson fonctionne depuis un certain temps, il y a de la chaleur résiduelle. La lettre " H " apparaît pour vous avertir de ne pas vous en approcher.

Temps de fonctionnement par défaut

Une autre fonction de sécurité de la table de cuisson est l'arrêt automatique. Celle-ci se produit chaque fois que vous oubliez d'éteindre une zone de cuisson. Les temps d'arrêt par défaut sont indiqués dans le tableau ci-dessous :

Niveau de puissance	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Minuterie de travail par défaut (heure)	8	8	8	4	4	4	2	2	2