


7. NOMS DES BOUTONS SUR LA TÉLÉCOMMANDE FILAIRE

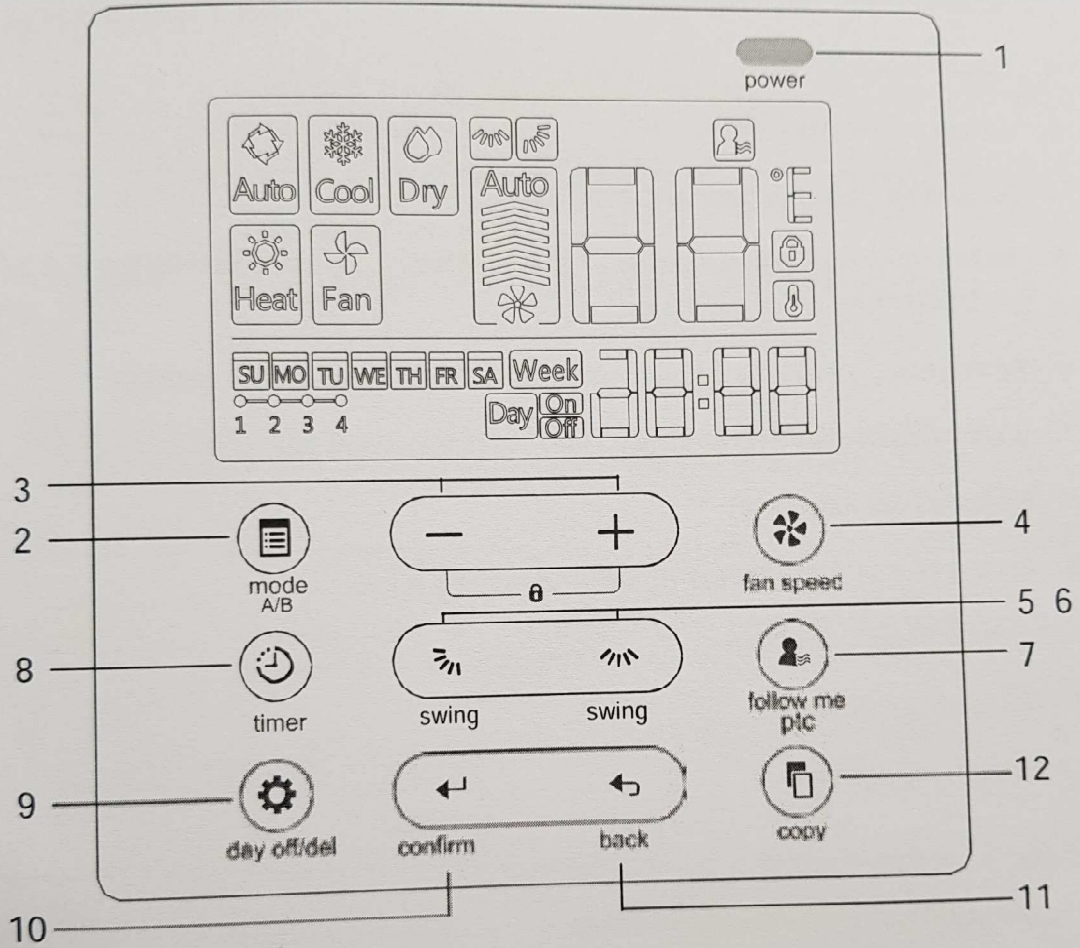


7. NOM DES BOUTONS SUR LA TÉLÉCOMMANDE FILAIRE

- 1 Bouton Power (ON/OFF)
- 2 Bouton Mode / (A/B)
- 3 Bouton Adjust (Réglage)
- 4 Bouton Fan speed (Vitesse de ventilation)
- 5 Bouton Up-down Airflow Direction and Swing (Direction et oscillation du flux d'air de haut en bas)
- 6 Bouton Left-right Airflow Swing (Oscillation du flux d'air de gauche à droite)
- 7 Bouton Follow me / PTC (Fonction I feel / chauffage électrique)
- 8 Bouton Timer (Minuterie)
- 9 Bouton Day off /Del (Jour de congé/LED)
- 10 Bouton Confirm (Confirmer)
- 11 Bouton Back (Retour)
- 12 Bouton Copy (Copie)

9. FONCTIONNEMENT

Pour démarrer/arrêter le fonctionnement




Appuyez sur le bouton Power (bouton On/OFF).


Lampe de fonctionnement
Climatiseur ON : fortement éclairé
Climatiseur OFF : pas éclairé

Pour régler le mode de fonctionnement


Réglage du mode de fonctionnement



Appuyez sur le bouton Mode pour régler le mode de fonctionnement.
(La fonction chauffage n'est pas valide pour les appareils de type refroidissement uniquement)

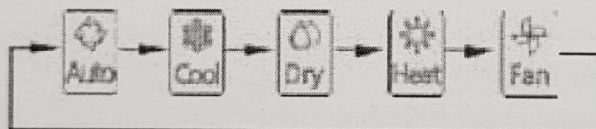

Réglage de la température ambiante



Appuyez sur le bouton " + "ou " - " pour régler la température ambiante.
Plage de réglage des températures intérieures : 17~30 °C (62~86 °F)