

C. Fill the Rinse Aid Dispenser

Distributeur de produit de rinçage

Le produit de rinçage est libéré pendant le rinçage final pour empêcher l'eau de former des gouttelettes sur votre vaisselle, ce qui peut laisser des taches et des traces. Il améliore également le séchage en permettant à l'eau de rouler sur la vaisselle. Votre lave-vaisselle est conçu pour utiliser des produits de rinçage liquides. Le distributeur de produit de rinçage est situé à l'intérieur de la porte, à côté du distributeur de détergent. Pour remplir le distributeur, ouvrez le bouchon et versez le produit de rinçage dans le distributeur jusqu'à ce que l'indicateur de niveau devienne complètement noir. Le volume du distributeur de produit de rinçage est d'environ 110 ml.

Fonction du produit de rinçage

Le produit de rinçage est ajouté automatiquement lors du dernier rinçage, ce qui garantit un rinçage complet et un séchage sans taches ni traces.

Attention !

N'utilisez que du produit de rinçage de marque pour le lave-vaisselle. Ne remplissez jamais le distributeur de produit de rinçage avec d'autres substances (par exemple, un produit de nettoyage pour lave-vaisselle, un détergent liquide). Cela pourrait endommager l'appareil.

Quand remplir le distributeur de produit de rinçage ?

S'il n'y a pas de témoin lumineux de liquide de rinçage sur le panneau de commande, vous pouvez estimer la quantité à partir de la couleur de l'indicateur de niveau optique "C" situé à côté du bouchon.

Lorsque le réservoir de liquide de rinçage est plein, l'ensemble de l'appareil doit être nettoyé.

L'indicateur est foncé. Au fur et à mesure que le liquide de rinçage diminue, la taille du point sombre diminue.

Il ne faut jamais laisser le robinet de produit de rinçage se vider de 1 à 4 fois.

sur l'indicateur de niveau de produit de rinçage change, comme

0 Plein

@ 3/4 full




@ 1/2 full

0 Au fur et à mesure que le produit de rinçage diminue, la taille du point blanc diminue.

0 Éliminer les taches.

0 Empty

C (indicateur de Rinse-Aid)

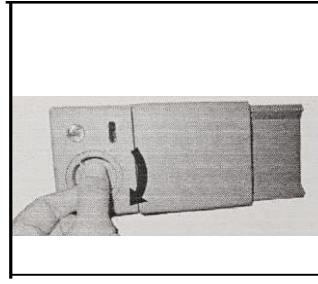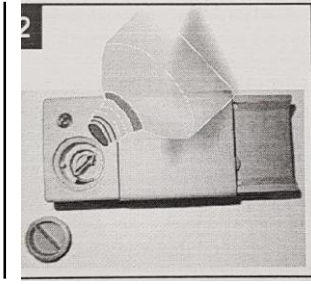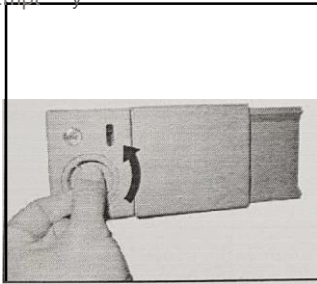

Si Pour ouvrir le distributeur, tournez le bouchon vers la flèche "open" (gauche) et soulevez-le pour le sortir.


fJ Pour le produit de rinçage dans le distributeur, en veillant à ne pas trop le filtrer.

18) Remettez le bouchon en l'insérant dans le sens de la flèche "ouverte" et en le tournant vers la flèche "fermée" (droite).

A REMARQUE : Nettoyez tout produit de rinçage renversé pendant le remplissage avec un chiffon absorbant pour éviter une mousse excessive.

ildurant le prochain lavage. N'oubliez pas de remettre le bouchon en place avant de fermer la porte du lave-vaisselle.

Réglage du distributeur de produit de rinçage

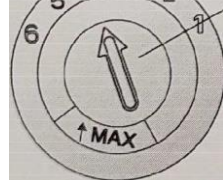



Lever de
(Rinçage)

Le distributeur de produit de rinçage a six ou quatre réglages. Commencez par le réglage "4". Si les taches et le mauvais séchage sont un problème, augmentez la quantité de produit de rinçage distribué en retirant le couvercle du distributeur et en tournant le cadran sur "5". Si la vaisselle ne sèche toujours pas correctement ou présente des taches, réglez le cadran sur le levier supérieur suivant jusqu'à ce que votre vaisselle soit exempte de taches. Le réglage recommandé est "4". (La valeur d'usine est "4".)

NOTE :

Augmentez la dose s'il y a des gouttes d'eau ou des taches de calcaire sur la vaisselle après le lavage. Réduisez-la s'il y a des taches blanchâtres collantes sur la vaisselle ou un film bleuté sur les verres ou les lames de couteau.

Quantité de détergent à utiliser

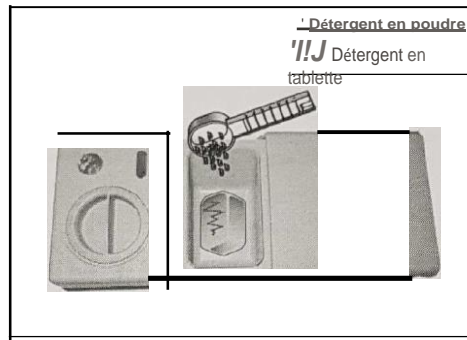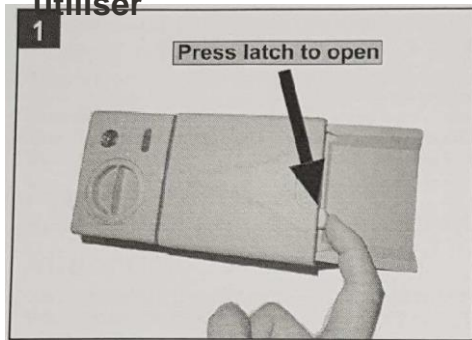


Remplir le détergent

Remplir le distributeur de détergent avec du détergent. Le marquage indique le niveau de dosage s. comme illustré à droite :

Pour le détergent de lavage principal.

[:] Pour le détergent de pré-lavage.


Veillez respecter les recommandations de dosage et de stockage du fabricant, telles qu'elles figurent sur l'emballage du détergent. Si la vaisselle est très sale, mettez une autre couche de dose de détergent dans la chambre de détergent de pré-lavage. Ce détergent fera effet pendant la phase de pré-lavage.

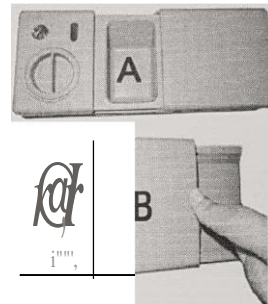

A. NOTE-

- Vous trouverez des informations sur la quantité de détergent pour le programme unique à la dernière page.
- Veillez noter que des différences sont possibles en fonction du degré de salissure et de la dureté spécifique de l'eau.
- Veillez respecter les recommandations du fabricant figurant sur l'emballage du détergent.
- Si le couvercle est fermé : appuyez sur le bouton de déverrouillage. Le couvercle s'ouvre automatiquement.
- Ajoutez toujours le détergent juste avant de commencer chaque cycle de lavage.
- N'utilisez que des détergents de marque pour le lave-vaisselle.

Fermez le compartiment à détergent

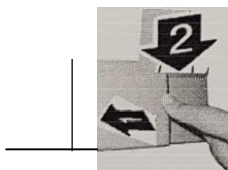

Si votre vaisselle n'est que modérément sale, vous pouvez utiliser moins de détergent que recommandé.

compartiment.

Appuyez sur le couvercle (1) jusqu'à ce qu'il se ferme avec un dé clic (2).

Si vous utilisez un détergent sous forme de tablettes, lisez les recommandations du fabricant sur l'emballage afin de déterminer où les tablettes doivent être placées dans le lave-vaisselle (par exemple, dans le panier à couverts, le compartiment à détergent, etc.)

Veillez à ce que le couvercle du compartiment à détergent soit fermé, même si vous utilisez des tablettes.