






## INSTRUCTIONS D'UTILISATION

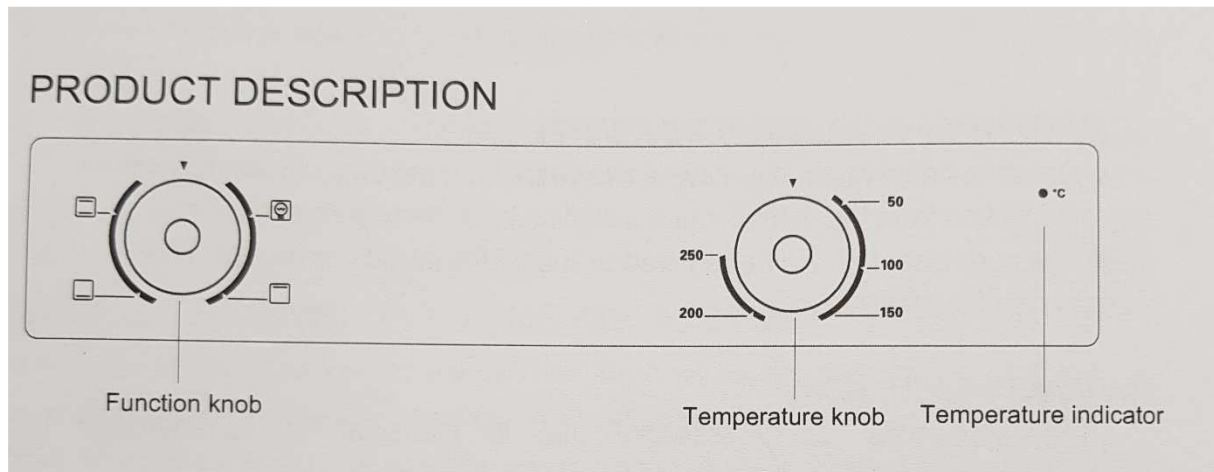

- Pour régler les fonctions, tournez le bouton de commande sur la fonction souhaitée.
- Pour régler la température, tournez le bouton de température. Le four se branche automatiquement après avoir activé la fonction et la température.
- Si le four n'est pas utilisé, réglez toujours toutes les commandes sur "0".

| Symboles  | Description   |
|---|---|
|  | Lumière du four : Contrôlez la progression de la cuisson sans ouvrir la porte du four.  |
|  | Chaleur supérieure : L'élément supérieur fonctionne   |
|  | Cuisson conventionnelle : les éléments chauffants du haut et du bas chauffent uniformément les aliments exposés, le rôtissage n'est possible qu'au niveau individuel. |
|  | Chaleur par le bas : La chaleur est obtenue par le fond du four. Cette fonction est disponible pour la cuisson lente ou le réchauffement des aliments.                |